

Handleiding aansluiten / wisselen biervat

Aankoppelen biervat:

1. Pak de tapkop en controleer of de handel aan de zijkant omhoog staat, let op handel inknijpen/uittrekken en dan omhoog doen.
2. Zet de tapkop op het fusten draai deze een kwart slag met de klok mee, de handel inknijpen/uittrekken en dan omlaag drukken.
3. Het biervat is nu aangeslagen.
4. Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.

Let op, als u het bier voor het eerste keer aansluit zal het bier eruit spuiten. Neem daarom een emmer en laat het eerste beetje eruit spuiten. Wacht tot er een constante bierstroom is en zet daarna de tap weer dicht.

Afkoppelen / wisselen biervat:

1. Afsluitkraan bierleiding sluiten.
2. Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.
3. Bedieningshendel inknijpen/uittrekken en dan omhoog doen.
4. De tapkop kan nu van het biervat gedraaid worden.

Voorkom schade, blijf zoveel mogelijk van alle meters, deze staan meestal goed ingesteld.

Let bij het plaatsen op:

- ✓ Dat de koeler minimaal anderhalf uur van te voren aanstaat.
- ✓ De koeler is gevuld met voldoende kraanwater (tot boven de spiralen!)
- ✓ De bierkoeler dient vrij te staan en niet ingebouwd tussen kratten of in een afgesloten ruimte. Bij onvoldoende luchtcirculatie vermindert de koelcapaciteit. Bovendien dient hij zodanig te zijn opgesteld dat er onbelemmerd (frisse) lucht aan de ene kant kan worden aangezogen en de warme lucht weer via de andere kant kan afvoeren. Houdt dus de roosters vrij van stof en andere ongerechtigheden.

Geef het bierfust na levering enige tijd rust (na rollen of schudden van het fust ongeveer drie uur)

Voorkom te hoge kosten door bij niet aangebroken biervaten het zegel op het fust te verbreken **(DUS NIET VERWIJDEREN)**. Wij zijn helaas genoodzaakt het biervat door te berekenen indien de zegel is verbroken en/of verwijderd

LET OP: Taps worden geleverd met toe/afvoer slangen, stop t.b.v. spoelbak, koolzuur meter en bier koppelingen, lekbak etc. DEMONTEER DEZE NIET! Schade en/of manco's zullen op na-calculatie berekend worden.

Elektrische aansluiting

De bar heeft een snel koeler. Deze koeler heeft een maximaal vermogen van 1320 Watt. (Piek vermogen) Zorg er daarom voor dat de bar op een groep is aangesloten die dit aankan. Wij leveren een verlengsnoer van maximaal 20 meter. Probeer er niet nog meer verlengkabels tussen te leggen dit gaat namelijk ten koste van het vermogen.

Aansluiten koolzuurfles ⓐ & fust ⓑ


- 1 Plaats de koolzuurfles (A) in de daarvoor bestemde beugel onder het buffet.
- 2 Draai de grijze hogedruk-koolzuurslang (L) met de klok mee aan de koolzuurfles. Met de hand aandraken.
- 3 Plaats het fust (B).
- 4 Plaats de fustaansluiting (D) op het fust en draai de fustaansluiting met de klok mee een kwartslag aan.
- 5 Sluit het fust aan door de knijphendel (E) in te knijpen en vervolgens naar beneden te drukken.
- 6 Open nu de koolzuurfles door de afsluiteraan (G) op de fles langzaam tegen de klok in te draaien.

Wisselen koolzuurfles ⓐ

- 1 Wissel de fles alleen als deze leeg is.
Dit is waarneembaar als de koolzuur-inhoudsmeter (J) op het reduceervereniel (I) in het rode gebied staat.
- 2 Draai de afsluiteraan (G) op de koolzuurfles dicht door de knop met de klok mee te draaien totdat deze vastloopt.
- 3 Draai de grijze hogedruk-koolzuurslang (L) tegen de klok in los.
- 4 Verwijder de oude fles en plaats de nieuwe fles (A) in de daarvoor bestemde beugel onder het buffet.
- 5 Draai de grijze hogedruk-koolzuurslang (L) met de klok mee aan de koolzuurfles. Met de hand aandraken.
- 6 Open nu de koolzuurfles door de afsluiteraan (G) op de fles langzaam tegen de klok in te draaien.

Wisselen fust ⓑ

- 1 Knijp de knijphendel (E) op de fustaansluiting (D) in en trek deze omhoog.
- 2 Draai de fustaansluiting (D) tegen de klok in los en verwijder deze.
- 3 Verwijder het lege fust.
- 4 Spoel de fustaansluiting met water.
- 5 Plaats de fustaansluiting (D) op de fusthals en draai de fustaansluiting met de klok mee een kwartslag aan.
- 6 Sluit het volle fust aan door de knijphendel (E) in te knijpen en vervolgens naar beneden te drukken.

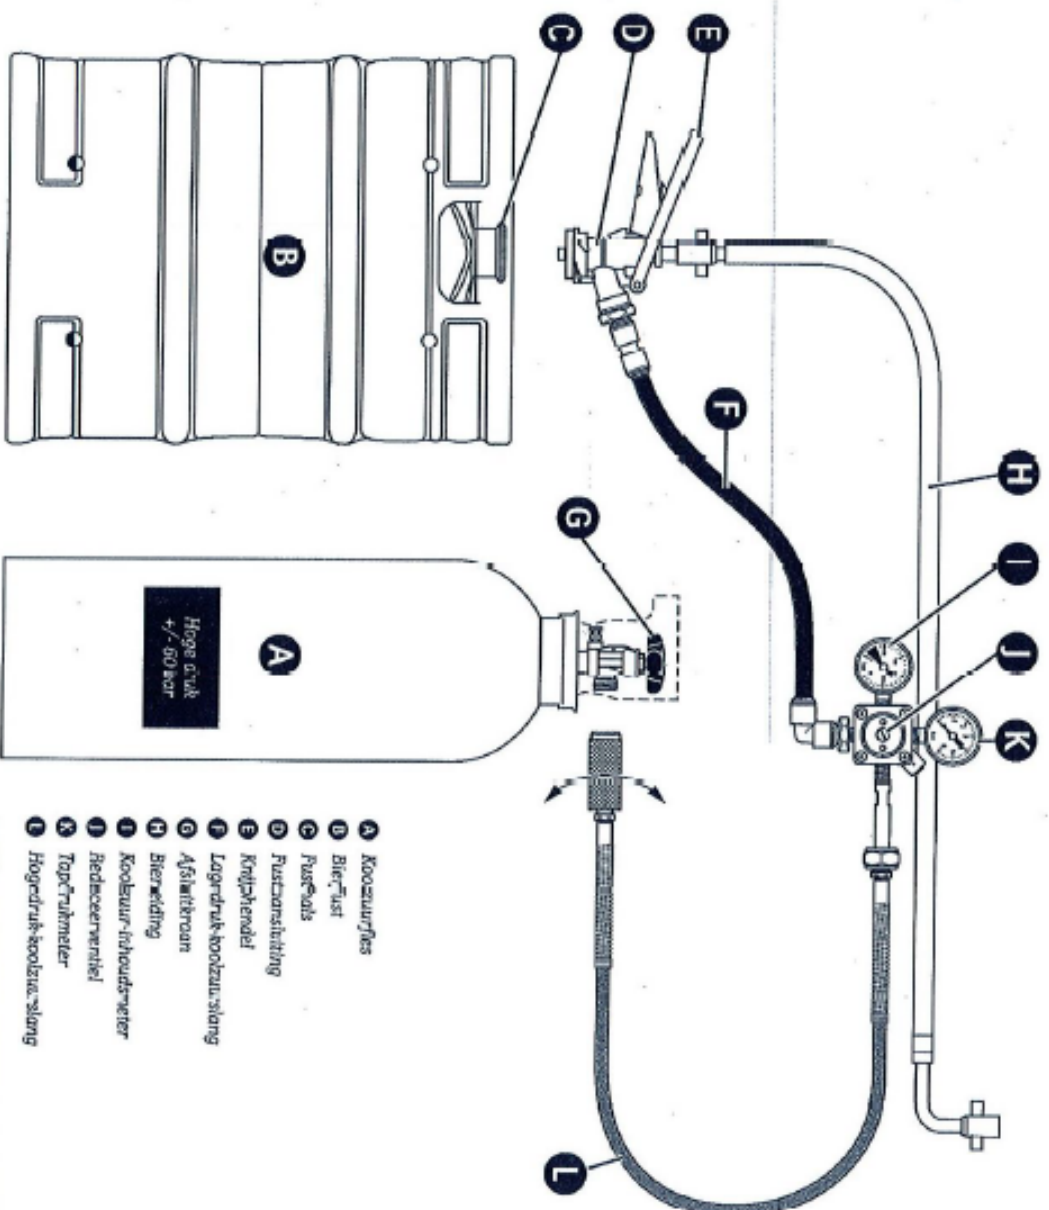

- A Koolzuurfles
- B Bierfust
- C FustPuls
- D Fustaansluiting
- E Knijphendel
- F Hogedruk-koolzuurslang
- G Afsluiteraan
- H Bierwending
- I Koolzuur-inhoudsmeter
- J Reduceervereniel
- K Topfuummeter
- L Hogedruk-koolzuurslang

Belangrijk

De slangen moeten op hun plaats blijven zitten. Verander nooit iets aan de aansluiting van de slangen. Lees de veiligheidsvoorschriften op het label van de